

### ⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar una LESION GRAVE posible o LA MUERTE por electrocución:

- Asegúrese que la electricidad no está conectada ANTES de instalar el receptor.
- Para evitar una LESION GRAVE posible o LA MUERTE de una compuerta o puerta de garaje, móvil:
- SIEMPRE mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños operen, o jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active la compuerta o puerta SOLO cuando pueda verse claramente, está bien ajustada y no hay obstrucciones al recorrido de la puerta.
- SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una compuerta o puerta móvil.

### INSTALACION

- Desenchufar el abridor antes de proceder.
- ARBIR EL RECEPTOR: Inserto un destornillador entre el abertura en el panel frontal de receptor como demostrar. Torcedura arriba el cubierta de actuador.
- CONECTAR EL RECEPTOR Y EL ABRIDOR: Quitar, 6 mm (1/4 de pulg.) de aislando de los extremos del alambre de timbre. Conectar un extremo al los tornillos terminados de receptor (polaridad NO es requerida). Recorrido el alambre entre los canales y fuera de bajo como demostrar.
- Conectar los otros extremos en los dos terminales del abridor marcado "2" (blanco) y "1" (rojo), "común" y "mando" o los terminales usado para los controles de botones.
- Usar broches aislados para asegurar el cable del timbre entre el receptor y el abridor. Longitud de alambra son dependiente de adonde el receptor es instalada. Reconectar el cubierta de actuador.
- Componer un tomacorriente de 120 tensión polarizadora el receptor que es **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Enchufar el receptor al un tomacorriente de 120 voltios. Reconectar la electricidad al abridor.**

### PROGRAMACION DEL REMOTO AL RECEPTOR

Con SECURITY+®, el código entre el control remoto y el receptor cambia con cada uso, con acceso a más de 100 billones de nuevos códigos. Se puede activar el abridor con hasta 8 controles remoto del SECURITY+® y una entrada sin tecla de SECURITY+®.

1. Separar abierto en panel delante de la caja del receptor con un destornillador. Reconectar la electricidad al abridor.
2. Oprimir y soltar el actuador "SMART" en el receptor. La luz indicadora "SMART" se ilumina continuamente por 30 segundos.
3. Para 30 segundos, oprimir y mantener oprimido el botón en el remoto manual con el cual sedesea operar la puerta del garaje.

El abridor opera ahora cuando se oprime el botón en el receptor o el transmisor de control remoto.


Repetir los pasos 2 y 3 para cada control remoto que se usa para operar el abridor de la puerta del garaje.

### PARA BORRAR TODOS LOS CÓDIGOS DE CONTROL REMOTOS


Oprimir y mantener oprimido el actuador "SMART" en el panel receptor hasta que se apague la luz indicadora (6 segundos aproximadamente). Todos los códigos del transmisor están ahora borrados. A continuación seguir los pasos de arriba para reprogramar cada control remoto.

### AVISO A LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES:


Algunos estados prohíben el servicio o reparación de abridores de puertas de cochera que no pueden cumplir las normas de seguridad contenidas en UL 325 (revisión de 1988). A fin de cumplir con el texto y la intención de estas leyes, este control de radio universal no debe utilizarse con ningún abridor de puertas de cochera Master Mechanic®, Lift-Master®, Chamberlain® o Sears Craftsman® fabricado antes del 1 de abril de 1982. Para saber si el abridor de puerta de cochera Chamberlain fue fabricado antes o después del 1 de abril de 1982, llamar al 1-800-528-9131 antes de instalar este control de radio universal.

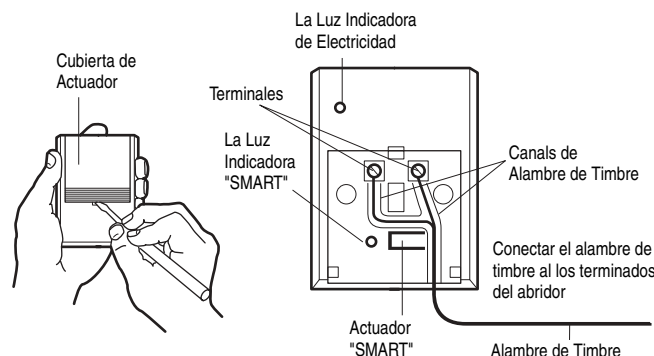

Control Remoto de Security+®

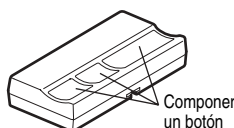

Receptor Universal

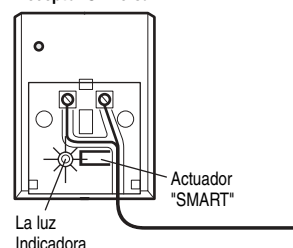

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o sensor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

### Partes De Repuesto

Control remoto con 3 botones .....	.953D
Broche de la visera .....	.29C137
Batería de litio .....	.10A20
Manual del propietario .....	.114A3103SP